Moldura Fotográfica Digital

Manual de instruções



DPF-C1000/C800/C700/C70A/C70E



Antes de utilizar este equipamento, leia atentamente este manual e guarde-o para referência futura.



Desfrute as suas Fotografias com a Moldura Fotográfica Digital!

A moldura fotográfica digital Sony permite que visualize, com facilidade no ecrã LCD, imagens obtidas noutros equipamentos (uma câmara digital, por exemplo).

O funcionamento é muito simples. Insira um cartão de memória que contenha as imagens. É iniciado um slideshow (apresentação equencial) das suas memórias fotográficas.

A moldura fotográfica digital pode ser utilizada como um relógio depois de ejectar o cartão de memória.

Notas acerca das descrições contidas neste manual


- As figuras e as capturas de ecrãs neste manual são relativas ao modelo DPF-C1000 a não ser que seja indicado em contrário. As figuras e capturas de ecrãs utilizadas neste manual poderão não ser idênticas às realmente utilizadas ou apresentadas
- Nem todos os modelos de moldura fotográfica digital estão disponíveis em todos os países e regiões geográficas.
- As definições de fábrica relativas à data ou ao formato da hora diferem de acordo com o país e região
- "Cartão de memória" neste manual significa cartão de memória ou memória USB, excepto onde forem dadas indicações específicas para cada um.

Verificação dos itens incluídos

- Moldura fotográfica digital (1)
- Suporte (1) • Transformador de CA (1)
- Guarnições amovíveis (2) (apenas para DPF-C70E)
- Instruções de Utilização (este manual) (1)
- Garantia (1) (Em algumas regiões, a garantia não é incluída com o produto.)

Inicialização

Identificação dos componentes

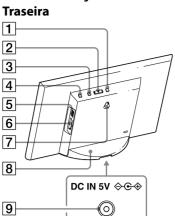

1 Botão MENU (menu)

- 2 Botão ←/→ (para a esquerda/para a direita)
- 3 Botão ENTER (aceitar)
- 4 Botão ((ligado/em espera)
- 5 Conector ψ (USB A) (apenas para DPF-C1000/C800/C700)
- 6 Ranhura para cartão de memória
- 7 Orifícios para pendurar a unidade na parede 8 Suporte
- 9 Tomada DC IN

Cartão de Memória/Memória USB Compatíveis


Pode visualizar imagens apenas por inserção na moldura fotográfica, de um cartão de memória ("Memory Stick Duo" ou cartão de memória SD) ou memória USB que foram utilizados para gravação de imagens em câmara digital ou equipamento equivalente.

Cartões o	de Memória que podem ser utilizados	Instalação do adaptador		
•	"Memory Stick Duo" (Incompatível com "MagicGate"/Compatível com "MagicGate") "Memory Stick PRO Duo" "Memory Stick PRO-HG Duo"	Não é necessário		
	"Memory Stick Micro" ("M2")	Adaptador "M2" (tamanho Duo)		
	Cartão SD/Cartão SDHC	Não é necessário		
	Cartão miniSD/miniSDHC	Adaptador para cartão miniSD/miniSDHC		
	Cartão microSD/microSDHC	Adaptador para cartão microSD/microSDHC		
0 0	Memória USB (apenas para DPF-C1000/ C800/C700)			

- Com a moldura fotográfica não é fornecido qualquer cartão de memória.
- Um "Memory Stick" (standard) não pode ser utilizado
- Se um cartão de memória que requer um adaptador for inserido numa ranhura para cartão de memória sem o referido
- adaptador, pode não conseguir extrair-se o cartão.
- Nesta moldura fotográfica, não utilize o adaptador de cartão com outro adaptador no qual já esteja inserido um cartão de memória.
- Não podemos garantir a inserção de todos os tipos de cartões de memória e ligação com todos os tipos de dispositivos de memória USB.

1 Montagem do suporte


Como é ilustrado, alinhe a garra do suporte com a parte inferior da unidade, inserindo depois firmemente até encaixar.

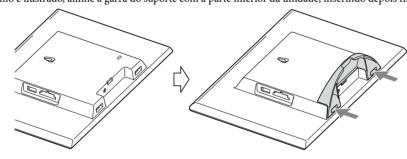

- Não coloque a moldura fotográfica numa superfície instável ou inclinada.
- Não transporte a moldura fotográfica apenas segurando pelo suporte. A moldura fotográfica pode cair.


Como pendurar a moldura fotográfica na parede

1 Prepare parafusos, disponíveis comercialmente, que sejam apropriados para o diâmetro dos orifícios existentes na parte traseira da unidade.

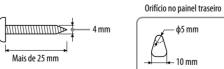

2 Aparafuse os parafusos (comercialmente disponíveis) na parede.

Certifique-se que os parafusos fiquem salientes entre 2,5 mm a 3 mm da superfície da parede.

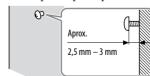

3 Pendure a moldura fotográfica na parede fazendo entrar as cabeças dos parafusos nos orifícios traseiros da unidade.


- Utilize parafusos adequados ao material de construção da parede. Os parafusos podem ficar danificados, dependendo do tipo de material utilizado na parede. Aparafuse os parafusos na cavilha existente na parede ou coluna.
- Aperte firmemente os parafusos para evitar que a moldura fotográfica caia. • Quando quiser voltar a introduzir um cartão de memória, retire a moldura fotográfica da parede e, em seguida, extraia e reinsira
- o cartão de memória com a moldura fotográfica apoiada numa superfície estável. Retire o suporte quando pretender pendurar a moldura fotográfica na parede.
- Ligue o cabo de CC do transformador de CA à moldura fotográfica e pendure a moldura fotográfica na parede. Em seguida,
- ligue o transformador de CA à tomada eléctrica de parede.
- Não assumimos qualquer responsabilidade por quaisquer acidentes ou danos causados por defeitos de ligação, utilização incorrecta ou desastres naturais, etc.

• Enquanto a moldura fotográfica estiver pendurada na parede, o premir dos botões de comando pode causar a queda da moldura Apoie-a com cuidado de modo a não a deixar cair.

2 Ligar a moldura fotográfica

Ligar o transformador de CA

Ligue o transformador de CA como é indicado abaixo.

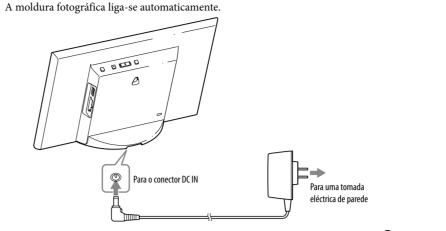

Quando utilizar a moldura fotográfica pela primeira vez ⇒ Avance para "3 Configuração da moldura fotográfica". Se não fez funcionar a moldura fotográfica durante um período de tempo mais longo, é iniciada a sequência de demonstração. Se as definições iniciais já tiverem sido feitas ⇒ Avance para "Vamos Utilizar a Moldura Fotográfica".

Ligar/desligar a moldura fotográfica

Como ligar a moldura fotográfica

Prima ((ligar/em espera).

Como desligar a moldura fotográfica

Mantenha premido (¹) (ligado/em espera) até que a alimentação seja desligada.

- Ligue o transformador de CA a uma tomada eléctrica de parede que esteja próxima e de fácil acesso. Se houver algum problema
- durante a utilização do transformador de CA, desligue imediatamente a alimentação retirando a ficha da tomada eléctrica de parede. • Após a utilização, prima o botão 🖰 (ligar/em espera) para desligar a unidade, desligue o cabo do transformador de CA da
- tomada DC IN e retire a ficha do transformador de CA da tomada eléctrica de parede • Não provoque curto-circuito na ficha do transformador de CA com um objecto metálico. Se o fizer, pode causar uma avaria.
- Não utilize o transformador de CA em local com pouco espaço, como por exemplo, entre uma parede e um móvel.
- Não desligue o transformador de CA da moldura fotográfica enquanto a alimentação estiver ligada na moldura fotográfica. Se o fizer, pode danificar a moldura fotográfica.
- O transformador de CA fornecido é para uso exclusivo desta moldura fotográfica. Não pode ser utilizado noutros equipamentos

3 Configuração da moldura fotográfica

Antes de utilizar a moldura fotográfica pela primeira vez, programe a configuração inicial, seguindo as instruções dadas no ecrã. As definições podem ser alteradas mais tarde.

1 Prima [MENU].

Aparece o ecrã das definições iniciais.

Desloque a caixa azul com ←/→ para seleccionar um item e prima [ENTER] para memorizar a definição. A definição actual é sublinhada a amarelo.

2 Acertar a data.

(1) Acerte o ano, o mês, e o dia com ←/→, premindo depois [ENTER] Prima → para seleccionar o ano, mês ou dia, premindo depois [ENTER]. Corrija

o número com ←/→, premindo depois [ENTER]. ② Prima → para seleccionar OK → localizado no canto inferior direito do ecrã, premindo depois [ENTER]



• É seleccionável o formato de visualização da data. DD-MM-YYYY: Dia-Mês-Ano

MM-DD-YYYY: Mês-Dia-Ano YYYY-MM-DD: Ano-Mês-Dia

3 Acerte a hora na mesma operação de acerto da data no passo **2**. ① Acerte a hora, minuto e segundo, usando ←/→ e [ENTER], respectivamente. ② Prima → para seleccionar OK → localizado no canto inferior direito do ecrã, premindo depois [ENTER].



• É seleccionável o formato de visualização da hora. AM/PM 12H: formato de 12 horas 24H: formato de 24 horas

4 Defina o temporizador se for pretendido.

Pode configurar a moldura fotográfica para ligar/desligar automaticamente a uma determinada hora.

Excepto para os modelos Europeus:

Para definir ⇒ Consultar os passos 3 e 4 de "Definição do temporizador"

Para não definir ⇒ Prima → para seleccionar oκ → localizado no canto inferior direito do ecrã, premindo depois [ENTER].



1 - 7 - 2011

0:00:00

Para os modelos Europeus:

Pode configurar a moldura fotográfica para ligar/desligar automaticamente a uma determinada hora. (definição Deslig. auto)

: A alimentação é desligada após 4 horas. A alimentação é desligada após 2 horas.

OFF (DESLIGADO): Aparece o ecrã do relógio.

ODEF: A definição Deslig. auto não está activa. Prima → para seleccionar oκ → localizado no canto inferior direito do ecrã, premindo depois [ENTER] para confirmar.

5 Seleccione a definição de modo de Demonstração com ←/→ premindo depois [ENTER]. ON (LIGADO): Aparece o ecrã de demonstração.

6 Prima → para seleccionar OK localizado no canto inferior direito do ecrã, premindo depois [ENTER].

Isto finaliza as definições iniciais. Quando modo de demonstração está definido como [OFF], o relógio será apresentado automaticamente passado algum tempo.


Vamos Utilizar a Moldura Fotográfica

Desfrutar de um slideshow

Inserir um cartão de memória ou uma memória USB

Insira firmemente um cartão de memória ou uma memória USB na ranhura correspondente com a etiqueta voltada para o lado oposto ao do ecrã.

A reprodução automática é iniciada e as imagens contidas no cartão de memória são apresentadas uma após a outra como num slideshow.

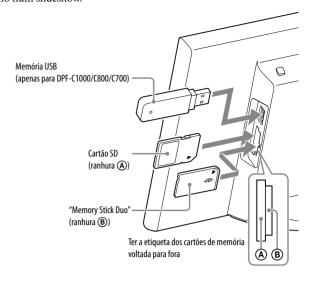

• Se forem inseridos múltiplos cartões de memória nas ranhuras para cartões de memória (A/B), a moldura fotográfica não

• Se inserir um cartão de memória ou uma memória USB numa ranhura ou conector USB vazios quando anteriormente tiver sido

inserido outro cartão de memória ou memória USB, as imagens deste último é que serão apresentadas. Como parar o slideshow (Vis. simples)

Prima [ENTER]. A imagem anterior ou a imagem seguinte podem ser apresentadas premindo ←/→ Para reactivar o slideshow, prima novamente [ENTER].

Como extrair um cartão de memória 1 Prima [MENU] para activar o ecrã de menu.

2 Retire o cartão de memória da ranhura no sentido oposto ao da respectiva introdução.

Aparecerá o ecrã do relógio se o modo de Demonstração for definido como [OFF].

• Durante um slideshow, não extrair o cartão de memória. Se o fizer, pode danificar os dados gravados no cartão de memória.

Mudança do modo de apresentação

Pode alterar o estilo de apresentação do slideshow ou o estilo do relógio, ou comutar para a apresentação do índice

Mudar os estilos do slideshow


1 Prima [MENU]



2 Prima ←/→ para seleccionar 🖘 (Slideshow), premindo depois



3 Prima ←/→ para seleccionar o estilo de apresentação do slideshow, premindo depois [ENTER].

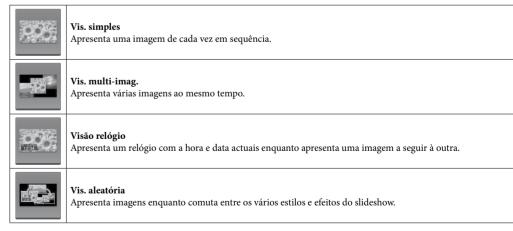

1 Prima [MENU]



2 Prima ←/→ para seleccionar ④ (Relógio), premindo depois



3 Prima ←/→ para seleccionar o estilo de apresentação do relógio, premindo depois [ENTER].



É apresentada uma lista das miniaturas das imagens gravadas no cartão de memória.

• Uma miniatura significa uma imagem pequena para revisão, gravada num ficheiro de imagens obtido através de uma câmara

- **1** Prima [MENU].
- 2 Prima ←/→ para seleccionar ☑ (Índice), premindo depois



Como apresentar uma única imagem (vis. simples)

Prima ←/→ para seleccionar a imagem pretendida no ecrã de índice, premindo depois [ENTER]. A imagem que foi seleccionada é apresentada.

Uma vez premindo [ENTER] durante a apresentação dessa imagem faz arrancar o slideshow.

Alterar as definições do menu

1 Prima [MENU].



- 2 Prima ←/→ para seleccionar 😑 (Definições), premindo depois
- 3 Alterar as definições, utilizando ←/→ e [ENTER], consultando "Visão geral dos itens do menu".




4 Prima [MENU] para sair do menu.

• Para voltar a	ao ecrã anterio	r. seleccione	na parte inferior direita, premindo depois [ENTER].
Visão ge	ral dos ite	ns do mei	nu
Def. slideshow		10	Muda de imagem em sequência rápida (aproximadamente 10 segundos).
	Intervalo foto.	301	Muda de imagem em sequência moderada (aproximadamente 30 segundos).
		<u>60</u> 1	Muda de imagem em sequência lenta (aproximadamente 60 segundos).
	+	906	Apresenta uma imagem completa no ecrã. (Algumas fotografias podem ser apresentadas com margens pretas no topo e na base, à esquerda e à direita.)
	Modo visual.	938	Apresenta uma fotografia ocupando a totalidade do ecrã cortando parcialmente os bordos da imagem sem alterar a proporção.
			Cruz. centro: Faz a transição para a próxima imagem como se a imagem anterior estivesse a ser arrastada do centro para os quatro cantos.
	Efeito	100 × 100	Cortina (verticalmente): Faz a transição para a próxima imagem como se uma cortina estivesse a ser baixada na vertical.
			Cortina (horizontalmente): Faz a transição para a próxima imagem como se uma cortina estivesse a ser corrida na horizontal.
			Esbater: Faz a transição para a próxima imagem através do desvanecimento da imagem que está a ser visualizada e do aparecimento gradual da imagem seguinte.
			Limpar: Faz a transição para a próxima imagem como se a imagem que está a ser visualizada estivesse a ser apagada do ecrã para aparecer a imagem seguinte.
			Aleatório: Comuta imagens de forma aleatória usando os cinco efeitos acima descritos.
Def. data/hora	<u> </u>	Acerta a data	n. Seleccione na parte inferior do ecrã premindo depois [ENTER].
	4	Acerta a hora	a. Seleccione na parte inferior do ecrã premindo depois [ENTER].
Definições de	≡	Regula a lum	ninosidade para desvanecimento.
		Regula a lum	ninosidade para um nível moderado.
		Regula a lum	ninosidade para um nível intenso. O ecrã fica mais luminoso.
(i)	D-11- :	1-1-4	

Pode seleccionar dois tipos de temporizador.

Definicões do


Para obter pormenores, consulte "Definição do temporizador".

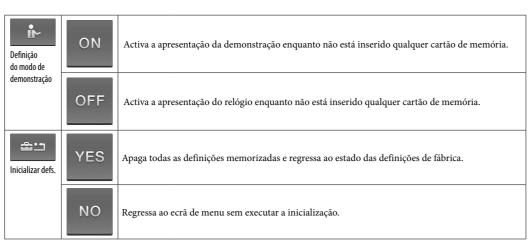

Definição do temporizador



- **2** Seleccione (Definições do Temporizador) com ←/→ premindo depois [ENTER].
- 3 Seleccione um temporizador a ser definido com ←/→, premindo depois [ENTER]. 🔳 🖫 : A alimentação é automaticamente desligada depois do intervalo seleccionado se durante este
- intervalo não tiver havido actividade (definição Deslig. auto). : Ligar ou desligar a alimentação a uma determinada hora (definição Ligar/desligar auto).
- **4** Definir o intervalo de tempo de activação do temporizador.
- Definição Deslig. auto ① Prima ←/→ para seleccionar um tempo, premindo depois [ENTER]. ः A alimentação é desligada após 4 horas. : A alimentação é desligada após 2 horas. : A definição Deslig. auto não está activa.

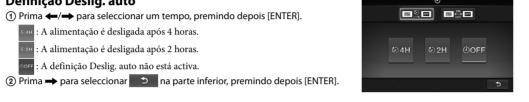

Definição Ligar/desligar auto

① Para ligar automaticamente a alimentação a uma determinada hora, prima → para seleccionar ono , premindo depois [ENTER]. Se não pretender defini-la, avance para o passo ③.



② Defina a hora quando a alimentação for ligada.

Prima → para seleccionar a hora ou minuto, premindo depois [ENTER]. Prima ←/→ mudar o número, premindo depois [ENTER] para memorizar.



- ③ Para desligar automaticamente a alimentação a uma determinada hora, prima → para seleccionar oreo → premindo Se não pretender defini-la, avance para o passo (5).
- 4 Defina a hora quando a alimentação for desligada. Prima → para seleccionar a hora ou minuto, premindo depois [ENTER]. Prima ←/→ para mudar o número premindo depois [ENTER] para memorizar.




- ⑤ Prima → para seleccionar ⊃ na parte inferior, premindo depois [ENTER].
- **5** Prima [MENU] finalizar.

• A definição Deslig. auto e a definição Ligar/desligar auto não podem ser definidas ao mesmo tempo. A última definição é que

Troca da guarnição da moldura (apenas para DPF-C70E)

Pode trocar a guarnição da moldura original com a guarnição amovível fornecida.


1 Insira um objecto longo e fino, tal como um alfinete, no orifício localizado na parte inferior direita da moldura fotográfica e levante a guarnição frontal.

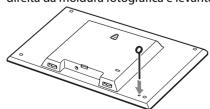

2 Remova a guarnição.



3 Alinhe a garra da guarnição amovível com o orifício da moldura fotográfica e encaixe bem a guarnição amovível.

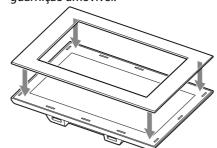

4 Prima os quatro cantos da guarnição amovível para a fixar por pressão à moldura fotográfica.

Informações adicionais

Resolução de problemas

Antes de entregar a moldura fotográfica para reparação, recorra às seguintes orientações para tentar resolver o

Se o problema persistir, consulte o agente Sony ou os serviços técnicos autorizados da Sony.

- A alimentação não está ligada.
- A ficha eléctrica foi introduzida correctamente?
- → Introduza bem a ficha eléctrica.

Nada acontece, mesmo quando efectua operações na moldura fotográfica. → Desligue a alimentação e volte de novo a ligá-la.

Não aparece qualquer imagem no ecrã.

- Foi introduzido correctamente um cartão de memória?
- → Introduzir correctamente um cartão de memória.
- O cartão de memória contém imagens captadas com uma câmara digital ou com outro equipamento? → Introduzir um cartão de memória que contenha imagens.
- → Verifique quais os formatos de ficheiro que podem ser visualizados. (Consulte as "Características técnicas".)
- O formato do ficheiro é compatível com DCF?
- → Pode não ser possível visualizar na moldura fotográfica um ficheiro que seja incompatível com DCF, mesmo que consiga

Algumas imagens não são apresentadas.

- As imagens são apresentadas na vista de índice?
- → Se a imagem aparece na vista de índice, mas não consegue visualizá-la como imagem única, o ficheiro da imagem pode estar danificado, embora os dados de pré-visualização da miniatura estejam em boas condições.
- → Pode não ser possível visualizar na moldura fotográfica um ficheiro que seja incompatível com DCF, mesmo que consiga
- visualizá-lo num computador. → Se atribuiu um nome ou alterou o nome do ficheiro no computador e o nome do ficheiro incluir caracteres que não sejam
- alfanuméricos, pode não ser possível visualizar correctamente a imagem na moldura fotográfica. • Existe uma pasta no cartão de memória com mais de 8 níveis na respectiva hierarquia?
- → A moldura fotográfica não consegue apresentar imagens guardadas numa pasta que contenha para além do 8º nível

Uma imagem vertical (formato de retrato) é apresentada horizontalmente (formato paisagem).

→ Uma imagem fotografada com uma câmara digital que não suporte a etiqueta de rotação de Exif quando gravada com a orientação vertical, é apresentada na orientação horizontal.

Se aparecer um ícone de erro

Se ocorrer um erro, pode aparecer uma dos seguintes ícones de erro no ecrã LCD da moldura fotográfica. Siga a

Ícone	Significado/Soluções
?	Isto é um ficheiro JPEG criado no seu computador num formato que não é suportado pela moldura fotográfica.
S?	Isto é um ficheiro num formato que não é suportado pela moldura fotográfica. Mas a respectiva miniatura para revisão ou a própria imagem não pode ser acedida.
	Nenhuns dados são gravados no cartão "Memory Stick Duo", cartão de memória SD ou memória USB.
51	O cartão de memória "Memory Stick Duo", cartão de memória SD ou memória USB está danificado e inoperacional. → Utilizar um "Memory Stick Duo", cartão de memória SD ou memória USB em bom estado.
?	Está a ser utilizado um "Memory Stick Duo", cartão de memória SD ou memória USB que não é suportado pela moldura fotográfica. → Utilize um "Memory Stick Duo", cartão de memória SD ou memória USB que seja suportado pela moldura fotográfica.

Características técnicas

Nome do modelo

Moldura fotográfica

ră LCD		Painel LCD	26 cm/10,1- polegadas, TFT de matriz activa	20,3 cm/8- polegadas, TFT de matriz activa	18 cm/7- polegadas, TFT de matriz activa	18 cm/7-polegadas, TFT de matriz activa	
		Número total de pontos	1.843.200 pontos (1.024 × 3 (RGB) × 600 pontos)	1.440.000 pontos (800 × 3 (RGB) × 600 pontos)	1.152.000 pontos (800 × 3 (RGB) × 480 pontos)	336.960 pontos (480 × 3 (RGB) >	× 234 pontos)
rea efectiva de sualização		Proporção de visualização	16:10	4:3	16:10	16:10	
		Tamanho visível actual	23,4 cm/9,2- polegadas	20,1 cm/7,9- polegadas	16,2 cm/6,4- polegadas	16,1 cm/6,4-polegadas	
		Número total de pontos	1.628.748 pontos (914 × 3 (RGB) × 594 pontos)	1.411.344 pontos (792 × 3 (RGB) × 594 pontos)	1.012.464 pontos (712 × 3 (RGB) × 474 pontos)	293.940 pontos (426 × 3 (RGB) × 230 pontos)	
ıração da re	etro iluminaç	ão do LCD	20.000 horas (ant	es da luminosidad	e da retro ilumina	ção ser reduzida p	ara metade)
onectores de entrada/saída			Conector USB (A TIPO, USB de Alta velocidade)				
			Ranhuras para "Memory stick PRO" (Duo)/Cartão SD				
ormatos de ficheiro mpatíveis '1 TIFF BMP RAW '2		JPEG	Compatível com DCF 2.0, compatível com Exif 2.3, JFIF (Baseline JPEG com formatos 4:4:4, 4:2:2 ou 4:2:0)				
		TIFF	Compatível com Exif 2.3				
		BMP	Formato Windows de 1, 4, 8, 16, 24, 32 bit				
		SRF, SR2, ARW 2.2 (apenas para pré-visualização)					
ementos má	íximos da im	nagem*3	8.000 × 6.000				
stema de ficheiros		FAT12/16/32					
ome dos ficheiros de imagem			Formato DCF, 256 caracteres agregados até ao 8º nível				
úmero máximo de ficheiros utilizáveis			4.999 files				
equisitos da alimentação			Tomada DC IN, CC 5V				
onsumo de	Com o	Na carga máxima	9,5 W	9,0 W	8,5 W	3,6 W	
	transformador de CA ligado	Modo normal	6,2 W	5,8 W	5,4 W	3,6 W	
	Sem o transformador de CA ligado	Na carga máxima	7,5 W	7,0 W	6,5 W	3,0 W	
mperatura o	de funcionan	nento	5 °C a 35 °C				
imensões argura/altura/ ofundidade)		Com o suporte aberto	Aprox. 262,1 mm × 180,6 mm × 61,6 mm	Aprox. 218,4 mm × 172,4 mm × 61,6 mm	Aprox. 188,8 mm × 132,4 mm × 61,6 mm	Aprox. 188,8 mm × 132,4 mm × 61,6 mm	Aprox. 188,8 mm × 132,4 mm × 62,4 mm
		Ao pendurar na parede	Aprox. 262,1 mm × 180,6 mm × 27,3 mm	Aprox. 218,4 mm × 172,4 mm ×27,3 mm	Aprox. 188,8 mm × 132,4 mm × 27,3 mm	Aprox. 188,8 mm × 132,4 mm × 27,3 mm	Aprox. 188,8 mm × 132,4 mm × 28,5 mm
so			Aprox. 515 g	Aprox. 449 g	Aprox. 283 g	Aprox. 304 g	Aprox. 317 g
so							

 DPF-C1000
 DPF-C800
 DPF-C700
 DPF-C70A
 DPF-C70E

Transformador de CA

Nome do modelo	AC-P5022
Requisitos da alimentação	CA 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz, 0,4 A
Tensão de saída nominal	CC 5 V, 2,2 A
Dimensões (largura/ altura/profundidade)	Aprox. 79 mm \times 34 mm \times 65 mm (excluindo as peças salientes)
Peso	Aprox. 105 g

Veja a etiqueta do transformador de CA para obter mais informações.

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

*1 Alguns dos ficheiros podem não ser compatíveis dependendo do tipo de dados. ² Ficheiros RAW de uma câmara Sony α são apresentados como miniatura de pré-visualização

*3 São necessários 17 × 17 ou valor superior. Uma imagem com uma proporção de 20:1 ou mais, pode não ser visualizada correctamente. Mesmo que a proporção seja menor que 20:1, podem ocorrer problemas de visualização nas miniaturas, no slideshow ou em outras ocasiões.

Marcas comerciais e direitos de autor

- S-Frame, Cyber-shot, α , "Memory Stick", e ao marcas comerciais ou marcas registadas da Sony
- O logótipo SD e o logótipo SDHC são marcas comerciais da SD-3C, LLC. • Todos os outros nomes de empresas e produtos podem ser marcas comerciais ou marcas registadas das
- respectivas empresas. Mais ainda, """ e "" não são indicadas em todos os casos neste manual.

Copyright © 1988 - 1997 Sam Leffler

Copyright © 1991 - 1997 Silicon Graphics, Inc.

Página de apoio ao cliente

As informações mais recentes de apoio ao cliente estão disponíveis no seguinte

http://www.sony.net/

A impressão foi feita utilizando tinta à base de óleo vegetal isenta de COV (composto orgânico volátil).

© 2011 Sony Corporation Printed in China